

Ручной сканер штрих-кода

Модель: SB2108 Plus


Включение: режим автоматической настройки при подключении. Включается автоматически, когда сканер подключен к хост-устройству.

Чтение штрихкодов маркировки доступно по умолчанию.

Восстановить заводские настройки



Настройка клавиатуры USB

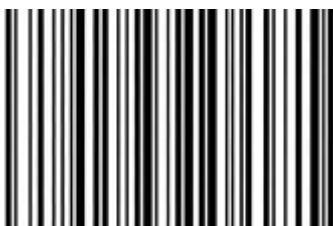

Английский США

(по умолчанию)




Настройка режима работы сканера:

- ручной режим (режим курка)



- автоматический режим

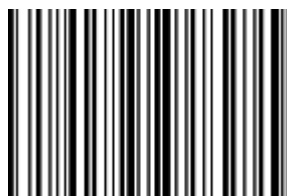


- режим непрерывного считывания



Настройки звука:


- звуковой сигнал при успешном считывании включен

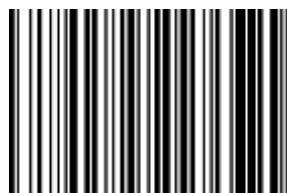

звуковой сигнал при успешном считывании выключен




Настройка подсветки: подсветка включена

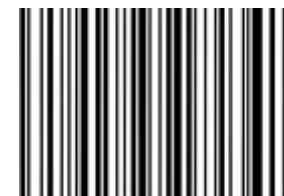

Подсветка выключена




Чтобы установить разделитель группы пробел

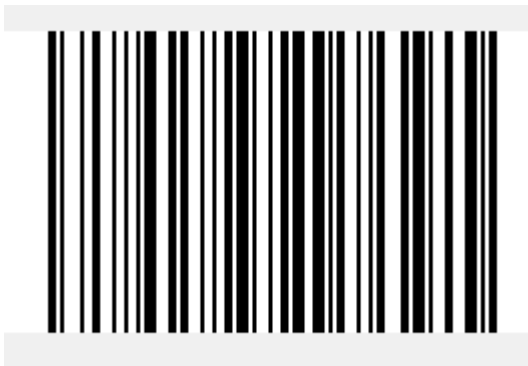

Настройка префикса и суффикса RS,



Включение FNC1

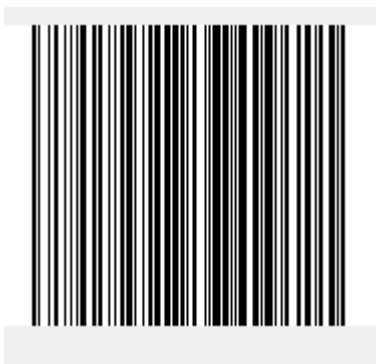

Найти ближайший к Вам сервис-центр можно на сайте АТОЛа по ссылке:

<https://www.atol.ru/company/service-support/service-organizations/>

Скачать полную инструкцию по эксплуатации, драйверы и прошивки можно по ссылке в папке сканера SB2108 Plus:

<http://fs.atol.ru/SitePages/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8.aspx>

Техподдержка: +7 (495) 730-74-20 (затем, следуя голосовому меню, нажмите 2).